RICHARD

Modificación para Extensión de Bandes
Modification pour Extension de Bandes
Modification for Extended Bands

2004/01-19

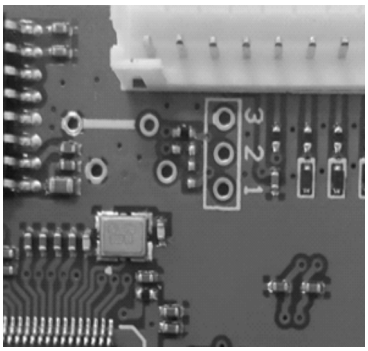

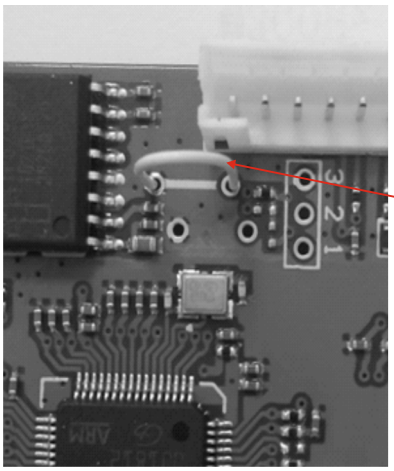

1 - Soldar un hilo
1 - Souder un fil
1 - Weld a wire

Downloaded from www.cbradio.nl

FRONT

Nombre de la bandas original • Nom des bandes d'origine • Original Band Name

puede ser mofificado por software • peut être modifié par software • can be modificated by software

bajos - inférieurs - inferior | *altos - supérieurs - superior*

A / Banda - Bande - Band
40 CH - 26,9650 ~ 27,4050 MHz

C / Banda - Bande - Band
40 CH - 26,5150 ~ 26,9550 MHz

E / Banda - Bande - Band
40 CH - 26,0650 ~ 26,5050 MHz

G / Banda - Bande - Band
40 CH - 25,6150 ~ 26,0550 MHz

K / Banda - Bande - Band
40 CH - 25,1650 ~ 25,6050 MHz

L / Banda - Bande - Band
40 CH - 24,7150 ~ 25,1550 MHz

normales - normaux - normal

B / Banda - Bande - Band
40 CH - 27,4150 Mhz ~ 27,8550 Mhz

D / Banda - Bande - Band
40 CH - 27,8650 ~ 28,3050 MHz

F / Banda - Bande - Band
40 CH - 28,3150 ~ 28,7550 MHz

H / Banda - Bande - Band
40 CH - 28,7650 ~ 29,2050 MHz

I / Banda - Bande - Band
40 CH - 29,2150 ~ 29,6550 MHz

J / Banda - Bande - Band
40 CH - 29,6650 ~ 30,1050 MHz

24715 Mhz <·····> *30105 Mhz*

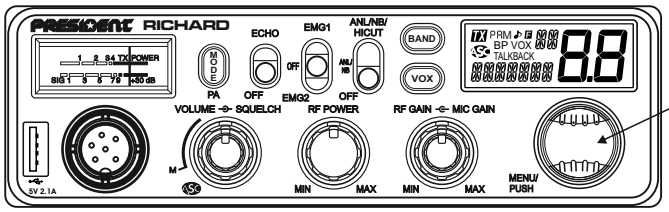

Conmutator - Rotateur - Rotary Knob / PUSH

2 - *Apriete durante 3 segundos el conmutador rotativo «Push» - Appuyer trois secondes sur le rotateur «Push» - Long Press 3 seconds the rotary «Push» knob.*

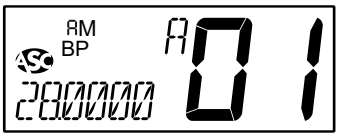

3 - *Gire el el conmutador rotativo «Push» para muestrar : - Tourner le le rotateur «Push» pour afficher : - Turn the the rotary «Push» knob to show:*

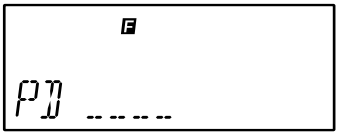

4 - *Apriete brevemente el conmutador rotativo «Push», el primer dígito del código pisca - Appuyer brièvement sur le rotateur «Push», le premier digit du code clignote - Short press the rotary «Push» knob, the first digit of the code blinks.*

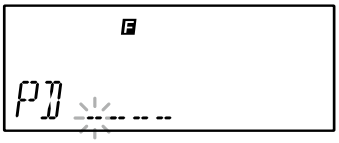

5 - *Gire el conmutador rotativo «Push» para mostrar: 1 - Tourner le rotateur «Push» pour afficher : 1 - Turn the rotary «Push» knob to show: 1*

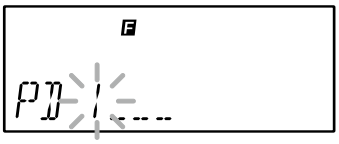

6 - *Apriete brevemente el conmutador rotativo «Push», el segundo dígito del código pisca - Appuyer brièvement sur le rotateur «Push», le second digit du code clignote - Short press the rotary «Push» knob, the second digit of the code blinks.*

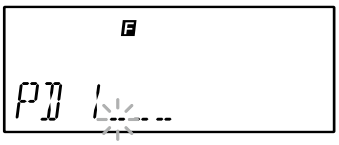

7 - *Gire el conmutador rotativo «Push» para mostrar: 2 - Tourner le rotateur «Push» pour afficher : 2 - Turn the rotary «Push» knob to show: 2*

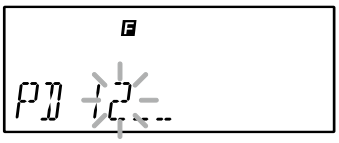

8 - *Apriete brevemente el conmutador rotativo «Push», el tercero dígito del código pisca - Appuyer brièvement sur le rotateur «Push», le troisième digit du code clignote - Short press the rotary «Push» knob to show: 1, the third digit of the code blinks.*

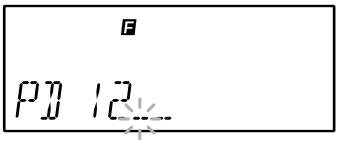

9 - *Gire el conmutador rotativo «Push» para mostrar: 3 - Tourner le rotateur «Push» pour afficher : 3 - Turn the rotary «Push» knob to show: 3*

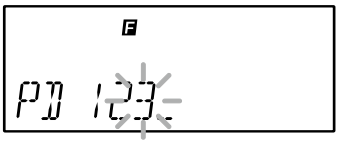

10 - *Apriete brevemente el conmutador rotativo «Push», el cuarto dígito del código pisca - Appuyer brièvement sur le rotateur «Push», le quatrième digit du code clignote - Short press the rotary «Push» knob to show: 1, the fourth digit of the code blinks.*

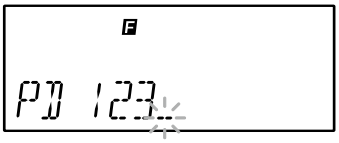

11 - *Gire el conmutador rotativo «Push» para mostrar: 4 - Tourner le rotateur «Push» pour afficher : 4 - Turn the rotary «Push» knob to show: 4*

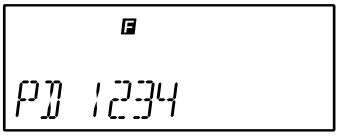

12 - *Apriete brevemente el conmutador rotativo «Push», la pantalla muestra brevemente el tipo de micrófono - Appuyer brièvement sur le rotateur «Push», l'ecran affiche rapidement le type de microphone - Short press the rotary «Push» knob, the LCD shows brievely the microphone type*

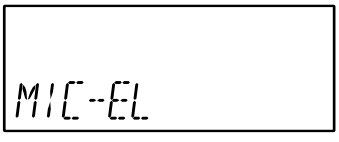
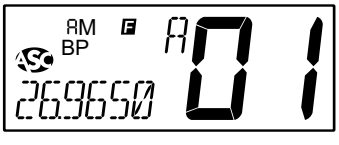
13 - *Despues, la pantalla muestra: - Puis, l'afficheur montre : - The the LCD shows:*